
エポック社のカセット式ゲームシステム

ゲームポケコン

GAME POCKET COMPUTER

取り扱い説明書

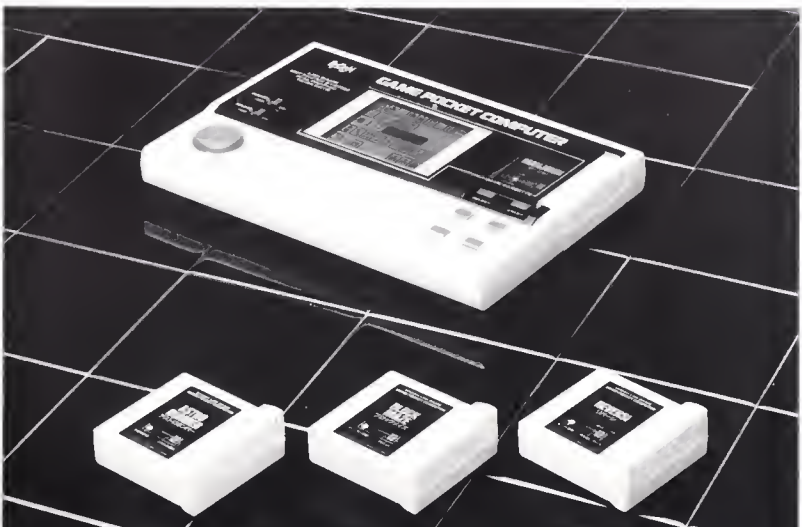

〝ゲームポケコン専用ゲームカセット〞(別売)を使用してください。
他のカセットは一切使用できません。

EPOCH エポック社

ご使用の前に

このたびは、エポック社のＬＣＤゲーム〝ゲームポケコン〟をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


お遊びになる前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みいただき正しい使用方法でお楽しみください。
なお、お読みになった後は「保証書」とともに大切に保管してください。

使用上の注意

この〝ゲームポケコン〟は、中にLSIをはじめいろいろな電子部品が入った精密機器ですので、ていねいに取り扱ってください。

- 本体を落としたり、ぶつけたりしないようにしてください。
- 本体及びカセットの分解は、絶対にしないでください。
- 直射日光のあたるところ、温度の異常に高いところ、湿気の多いところでの使用や保管はさけてください。
- 電池が消耗しますと、表示が見えにくくなったり、まちがったパターンが表示されたりしますので、そのときは電池を交換してください。
- ＡＣアダプターを使用する場合はエポック社のデジコムシリーズ用ＡＣアダプターを使用してください。
  ※ACアダプターを使用する前に必ず DC6V. 25mA 以上で ⊕—◐—⊖ 端子であることを確認してください。電圧や⊕⊖が違いますと、故障しますので御注意ください。
- カセットは、〝ゲームポケコン専用ゲームカセット〟(別売)を使用してください。
  ※エポック社のＴＶゲーム用のカセット及び他社のゲームカセットなどは使用できません。

本体各部の名称

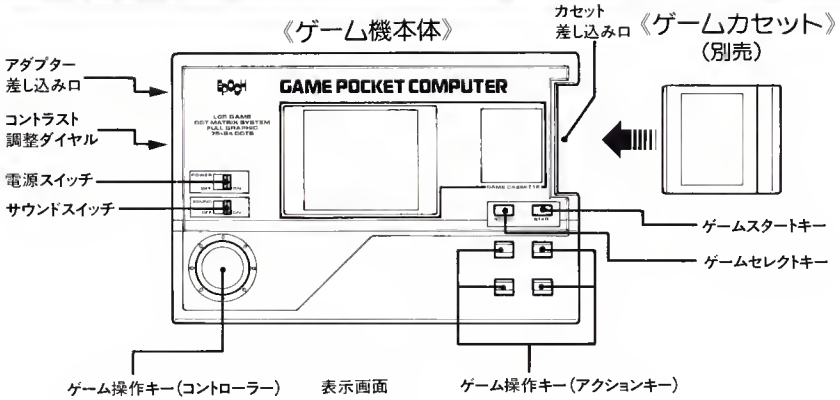

● コントラスト調整ダイヤル
画面の濃さを調整します。
液晶は見る角度により濃さが変化します。
コントラスト調整ダイヤルを回して、見やすい位置に調整してください。

● 電源スイッチ
カセットを入れたり、はずしたりするときや遊ばないときは必ずOFFにしてください。

● サウンドスイッチ
OFFにすると、音を消して遊ぶことができます。

● ゲームセレクトキー
ゲームを選ぶときに使います。


● ゲームスタートキー
ゲームをスタートさせるときに使います。

● カセット差し込み口
ゲームカセットを、ここに差し込みます。奥までしっかりと差し込んでください。

● ゲーム操作キー
（コントローラー
&アクションキー）

ゲーム操作キーの使い方はカセットにより異なりますので、各カセットの説明書をよく読んでください。

電池の入れ方



※⊕⊖を間違えないでください。

遊び方


《コントラスト調整》

このゲームポケコンは液晶を使用しているため、見る角度により画面の濃さが変化します。お遊びになる前に、コントラスト調整ダイヤルで、見やすい位置に調整してください。

1．カセットで遊ぶ場合

①ゲームカセットを図のように、本体に差し込みます。

※ゲームカセットを出し入れするときは必ずゲーム機本体の電源スイッチをＯＦＦにしてください。

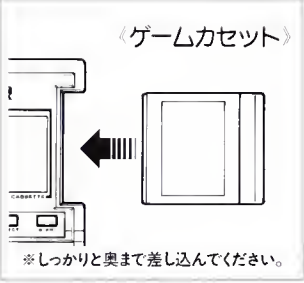

②ゲーム機本体の電源スイッチをＯＮにすると３～５秒程度で、ゲーム画面が表示されます。

③各ゲームカセットについているゲームの説明書を、よく読んでお遊びください。

④ゲームカセットを交換する場合

ゲーム機本体の電源スイッチを必ずＯＦＦにしてからゲームカセットを引き抜きます。


次のゲームカセットを前と同じように差し込み、電源スイッチをＯＮにします。

> エポック社のＴＶゲーム用のカセット及び他社のゲームカセットなどは使用できません。

2．カセットなしで遊ぶ場合

ゲーム機本体には、"パズルゲーム" と "グラフィック機能"が内蔵されており、カセットなしでも遊ぶことができます。
ゲームセレクトキーを押して選んでください。

パズルゲーム

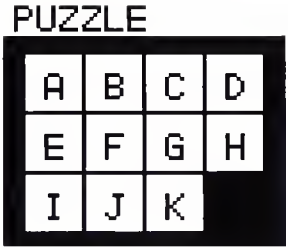

バラバラに配置されたパネルを左図のようにアルファベットの順番に、いかに早く並べるかを競うゲームです。


①セレクトキーで、"パズルゲーム" の画面を選びます。


②スタートキーを押すとパネルがバラバラになりゲームスタートとなり、タイマーが動き始めます。

③コントローラーでパネルを動かし、順番に並べ替えてください。


④並べ終ると同時にメロディーが流れタイマーがストップします。

（パネルの動かし方）

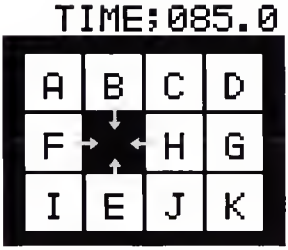

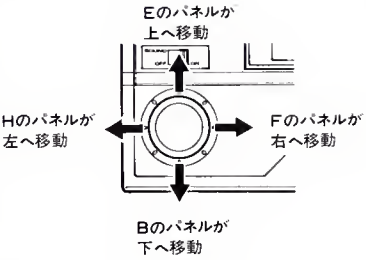

グラフィック機能

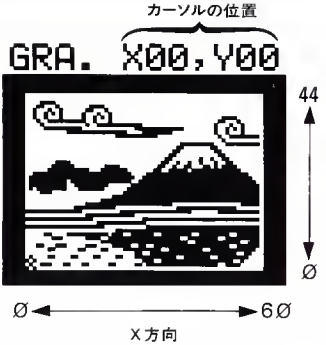


コントローラーを使ってカーソルを動かし、アクションキーで画面に自由に文字や絵を描いたり消したりすることができます。

①セレクトキーで〝グラフィック機能〞の画面を選びます。

②コントローラーでカーソルを動かし、アクションキーを押して文字や絵を自由に描いてください。

③スタートキーを押すと、今まで描いてあった絵や文字が消えて画面がクリヤーされます。

（文字や絵の描き方&消し方）

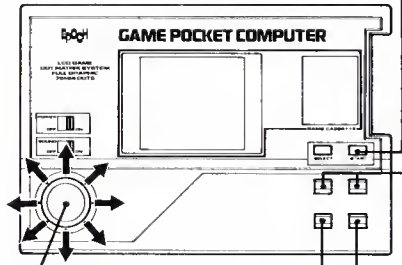

〝クリヤー〞
このキーを押すと画面が、クリヤーされます。

〝消す〞
このキーを押すとカーソルのある位置の点を消すことができます。

〝描く〞
カーソルを動かしながら、このキーを押すと、文字や絵を描くことができます。

〝カーソル移動〞
カーソルを動かします。

アフターサービス・保証について

エポック社の〝ゲームポケコン〟は、厳重な品質検査の上、お客様のお手元にお届けしておりますが、万一故障等が起こりましたら、保障規定にもとづいて無償で修理致します。
なお、その場合は、必ず保証書をご提示ください。

- 保証書に販売年月日、販売店名の記入捺印なき場合には、保証書は無効となりますので必ずお買い上げ店に記入をお求めください。
- 詳しい保証規定は、保証書の裏面に記さいしていますので良くお読みの上、保証書を大切に保管してください。

定　格

- **使用電源**　単III電池4本または
  エポック社のデジコムシリーズ用ACアダプター
  入 力；AC-100V　50/60HZ
  出 力；DC-6V，25mA以上
  ⊕,⊖；⊕──◐──⊖
  ※電圧（DC6V）と⊕⊖端子があっていることを必ず確認してください。
- **消費電力**　150mW
- **電池寿命**　約30時間
- **本体寸法**　215×146×28.5(㎜)
- **本体重量**　470g（電池含む）

《サービスステーション》

この商品についてご不明の点、また万一故障は、お近くの当社各営業所に連絡ください。

本　　社	**〒111**	**東京都台東区駒形1-12-3 コンシューマーサービス係**	**TEL 03(843)8811(代表)**
札幌営業所	〒060	札幌市中央区南1条西1丁目 第2有楽ビル	TEL 011(241)0207～8
仙台営業所	〒980	仙台市北目町4番7号 東北堂ビル5A	TEL 0222(23)4155～6
名古屋営業所	〒460	名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル3F	TEL 052(962)6096～7
大阪営業所	〒542	大阪市南区安堂寺町2-1-10 則尾産業ビル2F	TEL 06 (768)9236～9
広島営業所	〒730	広島市中区鉄砲町5-7 広島偕成ビル405号	TEL 082(228)1556～7
福岡営業所	〒812	福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル601号	TEL 092(451)6585～6

製造元　株 エポック社
東京都台東区駒形1-12-3
TEL 03(843)8811代


エポック社のカセット式ゲームシステム

ゲームポケコン

GAME POCKET COMPUTER

ゲームポケコン専用ゲームカセット
第1期発売カセット

1. アストロボンバー



敵惑星基地発見！攻撃に移れ！上空に漂う電磁雲、次々と飛来するホッピング機雷。分裂攻撃をしかける敵艦隊…。5つのパターンをクリヤーし、敵の母艦を破壊せよ！

キリトリ線

料金受取人払　郵便はがき

111-□□

浅草局承認
259

差出有効期間
昭和60年8月
31日まで
（切手をはらずにお出し下さい。）

（受取人）
東京都台東区
駒形一の十二の三
株式会社
エポック社
ゲームポケコン係行

このたびはゲームポケコンをお買いあげいただきましてありがとうございます。ゲームポケコンをより充実した商品にしてゆくために皆様のご意見をお聞かせ下さい。お手数ですがアンケートにご記入の上ご返信下さい。このアンケートは今後のアフターサービスや新製品情報の配布にも役立たせていただきます。

（主に使用する人の氏名をお書き下さい）

名前	(ふりがな)	職業		性別	男・女
		年令	才		
住所	(ふりがな)　〒(　　)　☎(　　)(　　)(　　)				

ゲームポケコン・プレイメイトカード

□には○印をおつけ下さい。

ゲームポケコンを何で知りましたか？

□	お店で知った	□	友人が持っていた
□	テレビで知った	□	プレゼントにもらった
□	雑誌で知った	□	その他（　　　　　　）

お買い上げいただきましたゲームカセットはどれですか？

□	アストロボンバー	□	ブロックメイズ
□	ポケコン麻雀	□	ポケコンリバーシ

今後あなたがほしいと思うゲームカセットはどれですか？

□	スペース（宇宙）ゲーム	□	レーシングゲーム
□	思考ゲーム	□	ユーモア・コミックゲーム
□	作戦・推理ゲーム	□	その他（　　　　　　）

テレビゲームをお持ちですか？

□	はい	□	いいえ

（商品名　　　　　　　　　　　　）

ゲームポケコンについてご意見ご希望がございましたらお書きください。（特に今後欲しいと思うゲームがありましたら、その内容を具体的に御記入ください。）

....

....

....

....


....

....

....


アンケートにご協力していただきありがとうございました。エポック社ではあなたのご意見を参考にしてさらに楽しいゲームカセットを開発していきたいと思っております。

2. ブロックメイズ




ブロックをけとばしたり壊したり、"プッシュマン"が大活躍／記号ブロックをコーナーへ運べばボーナスポイント／じゃまするモンスターは、ブロックで押しつぶせ／

3. ポケコン 麻 雀



ポン、チー、カン、リーチ…／実戦の迫力と興奮、麻雀の持つ醍醐味を忠実に再現した本格派ゲーム、ゲームレベル2段階。（初心者でもすぐ覚えられる符計算表示付）

4. ポケコン リバーシ



駒をはさめばクルリと反転、白か黒か？逆転につぐ逆転／ゲームレベルは5段階、無敵のコンピューター相手に、君はどこまでいけるか？（ティーチ、打ち直し機能付）

★魅力の新製品カセット・続々登場予定!!